



Montážny návod

vanička z liateho mramoru

Inštalácia nožičiek

Montážny balíček obsahuje jednu závitovú tyčku, ktorá je osadená v plastovom lôžku. Tento diel je určený ako **centrálna noha**. Kratšiu stranu závitú (cca 5 mm) zaskrutkujte do vaničky, pričom sa plast musí celou plochou dotýkať spodnej časti vaničky. Závit je kratší ako ostatné, no to nemá vplyv na stabilitu výrobku. **Dotiahnite rukou!**

Centrálnu nožičku nastavte ako poslednú po osadení vaničky na miesto inštalácie. Dotiahnite nožičku k podlahe a potom ju povoľte o pol otáčky späť.

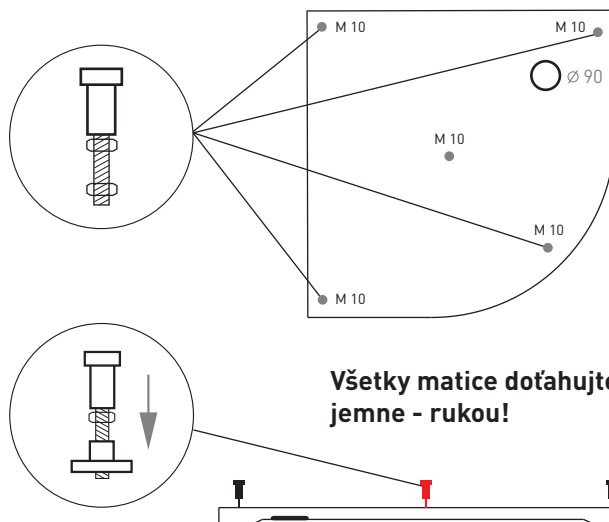

Steny obložte vždy pod úroveň okraja vaničky. Vaničku nikdy neosádzajte spôsobom pevného zamurovania (obklad vždy nalepte pred inštaláciou vaničky). Produkt musí byť možné vybrať smerom nahor bez poškodenia obkladu alebo dlažby. Nikdy nelepte produkt na podklad lepidlom, na fixáciu použite nízkoexpanznú PU penu alebo silikón.

Vaničku vždy inštalujte s ohľadom na zachovanie dilatačných medzier minimálne 2 mm vo všetkých smeroch a od každého materiálu!

Odporúčame vykonať prípravu na osadenie výrobku spoločne s vaničkou, aby sa zabezpečila presnosť usadenia. Ak sa medzi dnom vaničky a podlahou vytvorí priestor, doporučujeme ho vyplniť stavebnou hmotou a až potom bezpečne fixovať výrobok na svojom mieste.

Rozmery vaničiek, prehnutie a spádovanie podliehajú bežným toleranciam! Ak máte podozrenie na slabé odtiekanie, odporúčame vaničku mierne nakloniť smerom k sifónu, čím zvýšite spád odtiekania.


POZOR Pri kúpe výrobku a pred jeho inštaláciou vždy riadne výrobok skontrolujte či nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený. Po inštalácii chybného výrobku nebudú uznané žiadne dodatočné náklady spojené s vyriešením reklamácie.

Osadenie krytky sifónu

(vaničky z modelového radu LINDE a CLEAR)

Krytka sifónu je vyrobená z **dvoch rôznych nosných materiálov** a jej povrch je ošetrovaný gelovou vrstvou, ktorá je rovnaká ako povrch samotnej vaničky. Vzhľadom na konštrukciu krytky sa môžu na jej spodnej strane objaviť drobné praskliny. **Tieto praskliny však nie sú dôvodom na reklamáciu a nemajú vplyv na jej funkčnosť.**

Nikdy nelepte magnety k vaničke, sifónu ani krytke. Osádzajte ich na vyhradené miesta, konkrétne do vybraných v kovovej obruči sifónu. Upevňujte magnety na nerezovú obruč sifónu. Tvorba usadenín hrdze okolo magnetov nie je dôvodom na reklamáciu. Vyhnite sa búchaniu magnetov o seba alebo o kovové predmety, aby ste predišli poškodeniu ich ochranného povrchu.

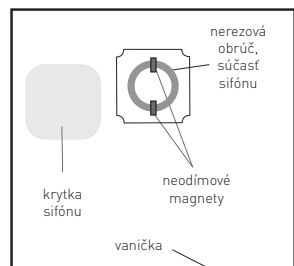

Krytka sifónu má štvorcový tvar, čo umožňuje jej **osadenie v rôznych polohách**. Vzhľadom na charakter kovovej výstuže a materiálu, z ktorého je krytka vyrobená, odporúčame **otácaním nájsť tú najvhodnejšiu polohu**.

Krytku nikdy **nevyberajte ostrým predmetom**. Na vytiahnutie zvolte predmet bez ostrých hrán.

Upevnenie krycieho panelu

1.

Matice pri nohách a pri plechoch dotiahnite





2.

Detail upevnenia panelu

Vložte plech z pružinovej ocele pod spodnú zaistovaciu maticu, ktorá je pri dne vaničky, pričom jazyček smeruje k dnu.

Nastavte pliešok čo najbližšie k vonkajšiemu okraju sprchovacej vaničky a pevne dotiahnite maticu. Následne zasuňte panel medzi sprchovaciu vaničku a oceľový jazyček.

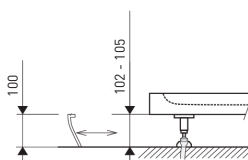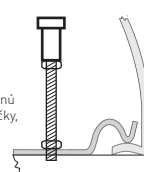

Montáž vaničky realizujte **súčasne s čelným panelom**. Pliešky z pružinovej ocele pre uchytenie čelného panelu sú súčasťou balenia panelu.