


NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Lusso Slim bočná stena

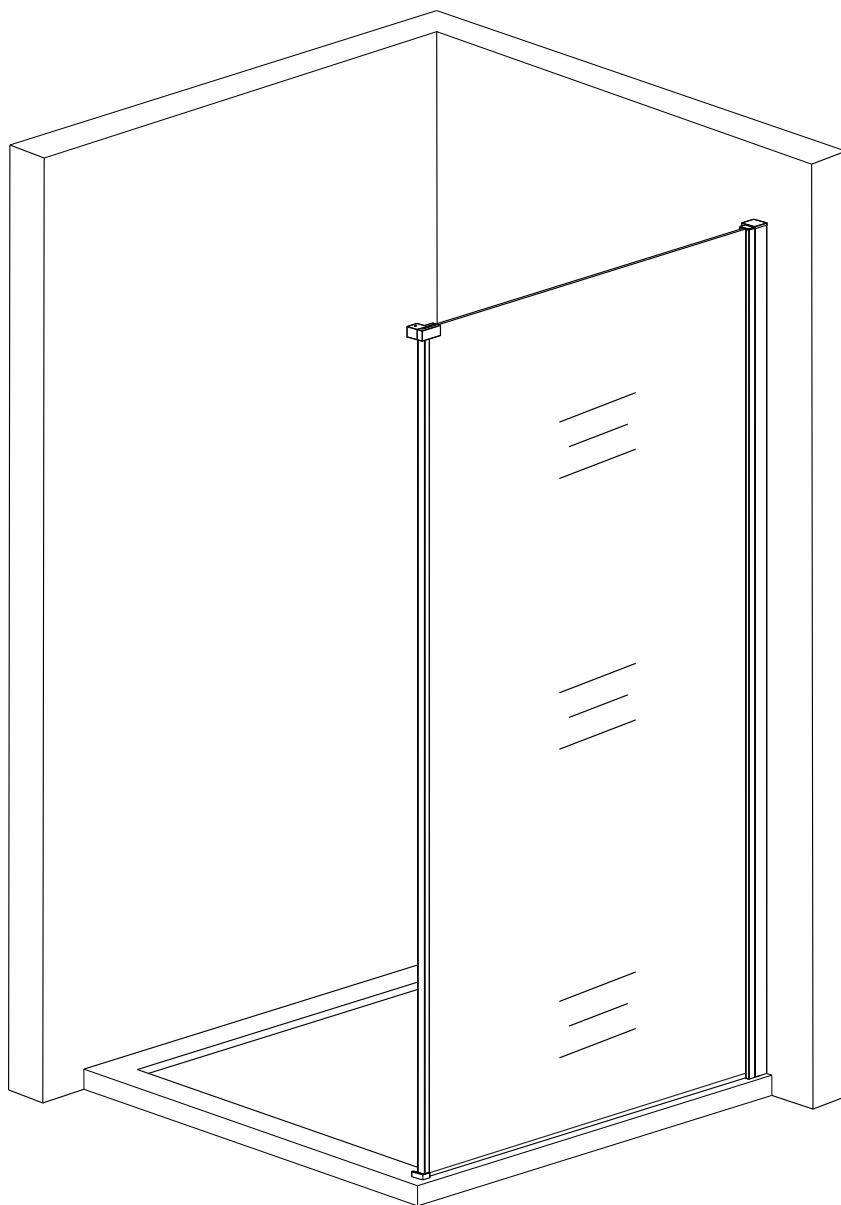


CE

CA'


POTŘEBNÉ NÁSTROJE




TUŽKA




VRTÁK (ø3.2 a ø6)



SILIKONOVACÍ PISTOLE
SANITÁRNÍ SILIKON




PLOCHÝ A KŘÍŽOVÝ
ŠROUBOVÁK




SVINOVACÍ METR



VODOVÁHA















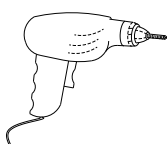


VRTAČKA





GUMOVÉ Kladivo

SEZNAM DÍLŮ

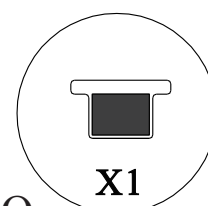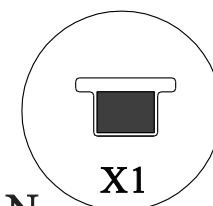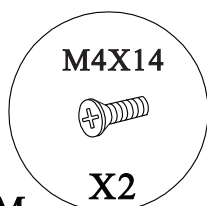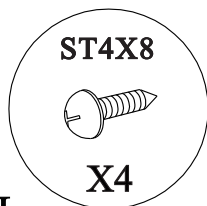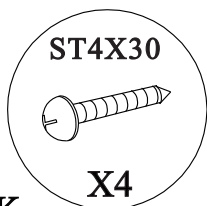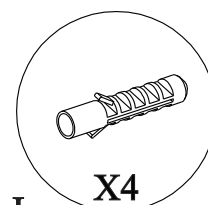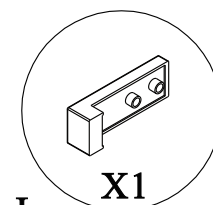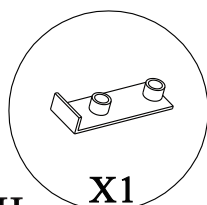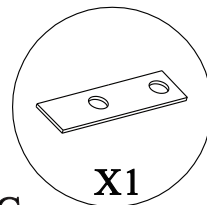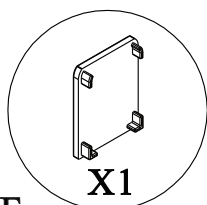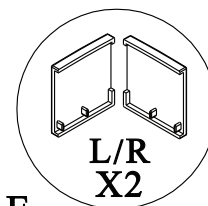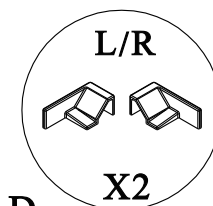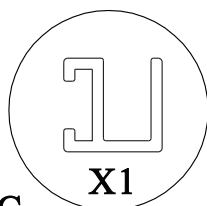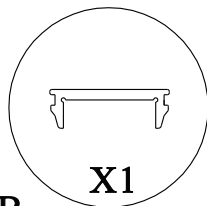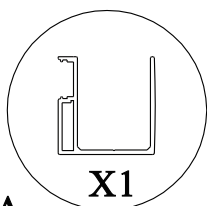


MONTÁŽ NA VANIČKU

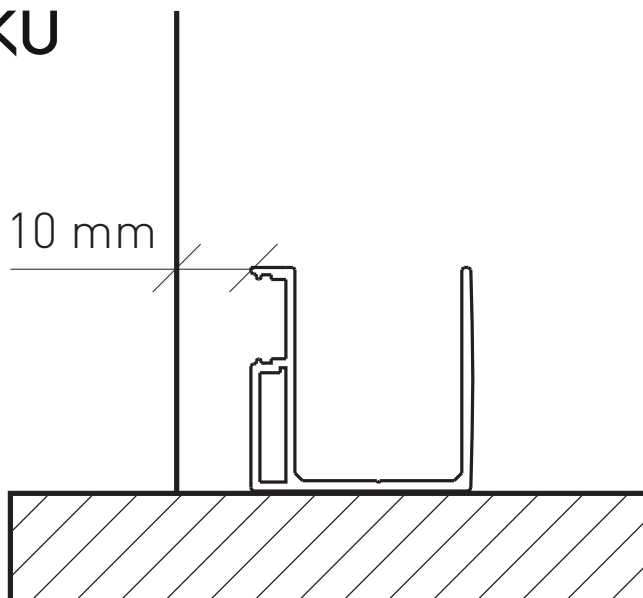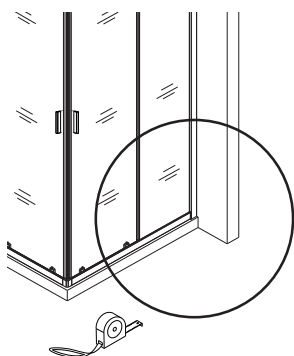

Při montáži na vaničku dodržujeme osazení boční stěny **10 mm od hrany vaničky.**

MONTÁŽ NA DLAŽBU

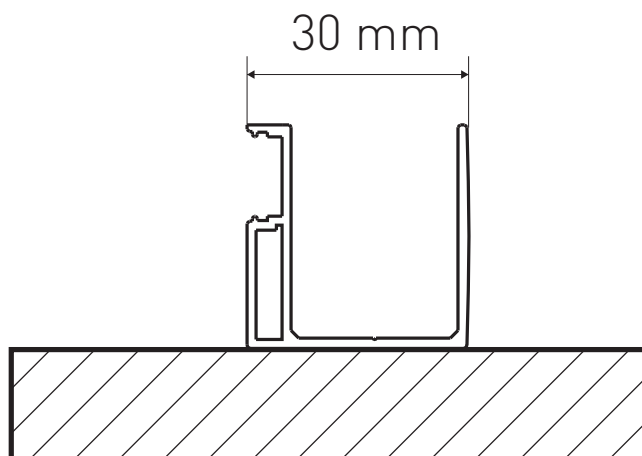


Při instalaci na dlažbu je nutno myslet na to, že **udávaný rozměr boční stěny je vnější.** Pro správné vyspádování podlahy při instalaci boční stěny **je nutno odečíst šířku profilu.**


SCHÉMA PRODUKTU




1

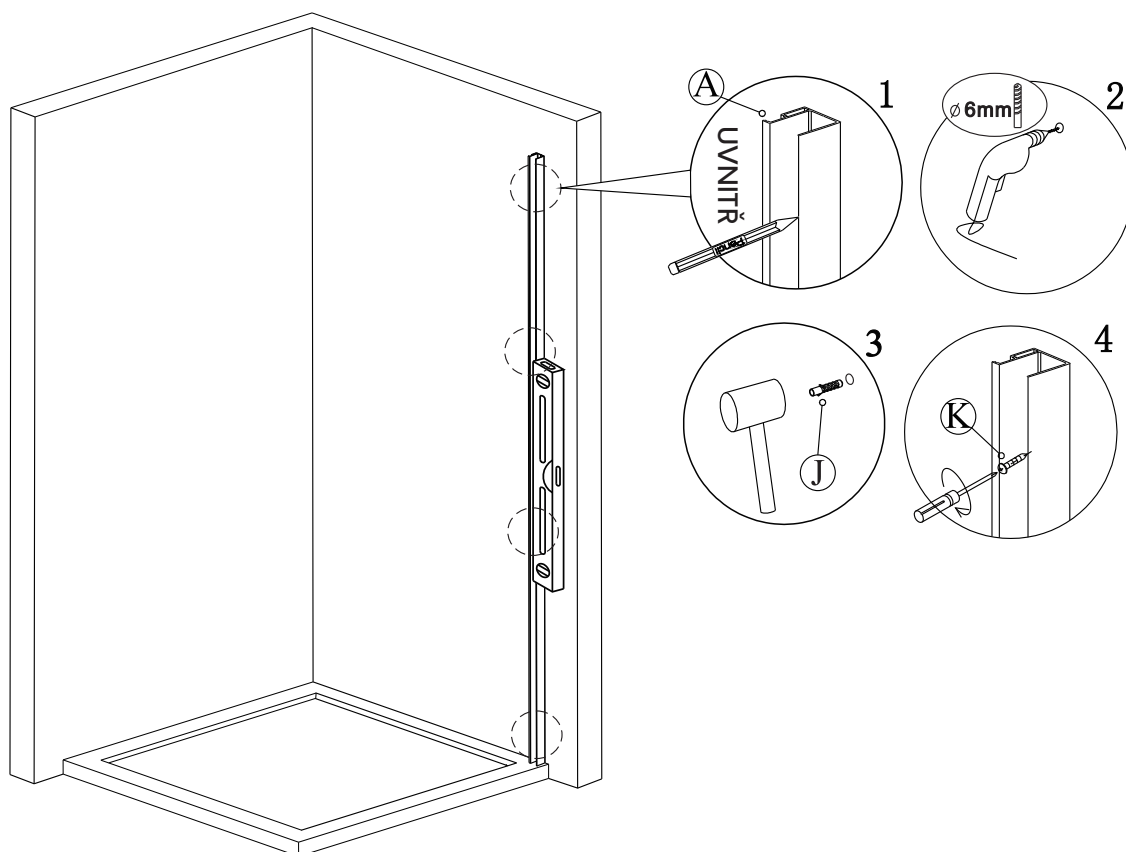

2

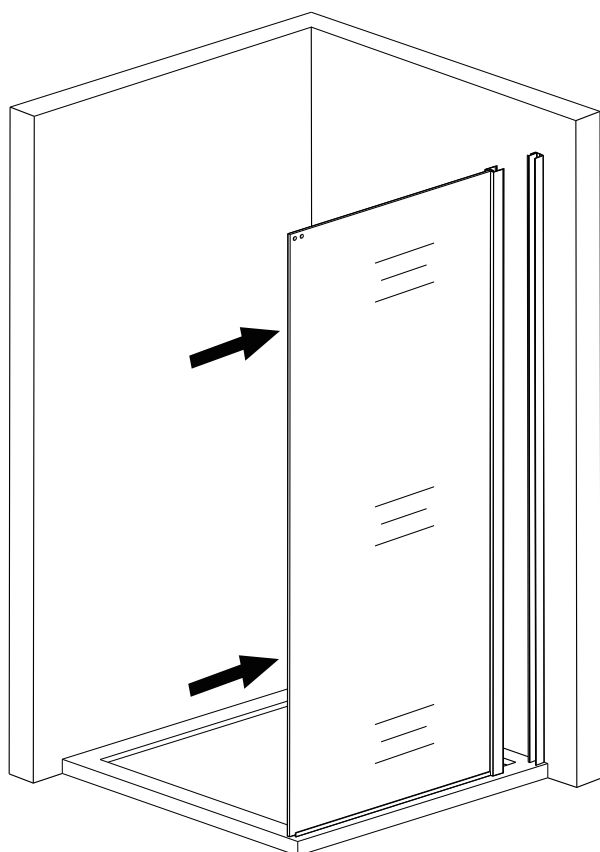


3

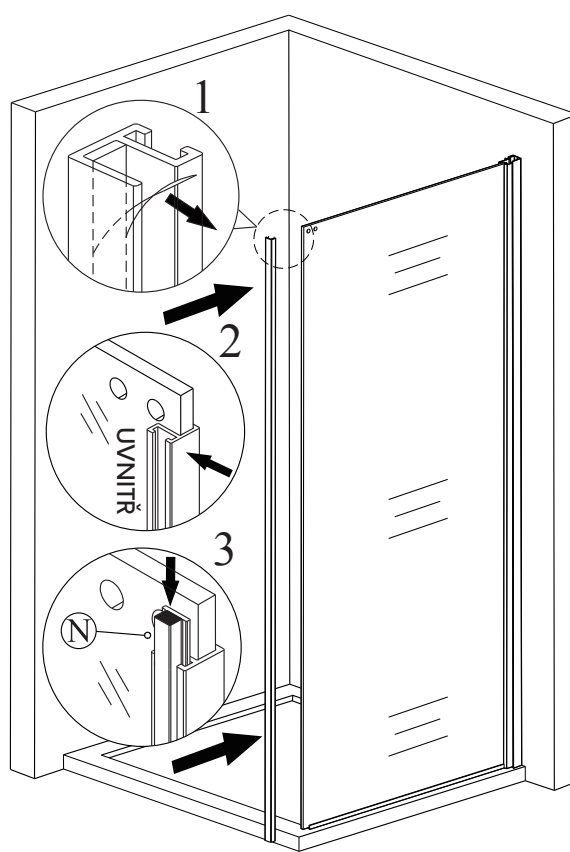



4

4

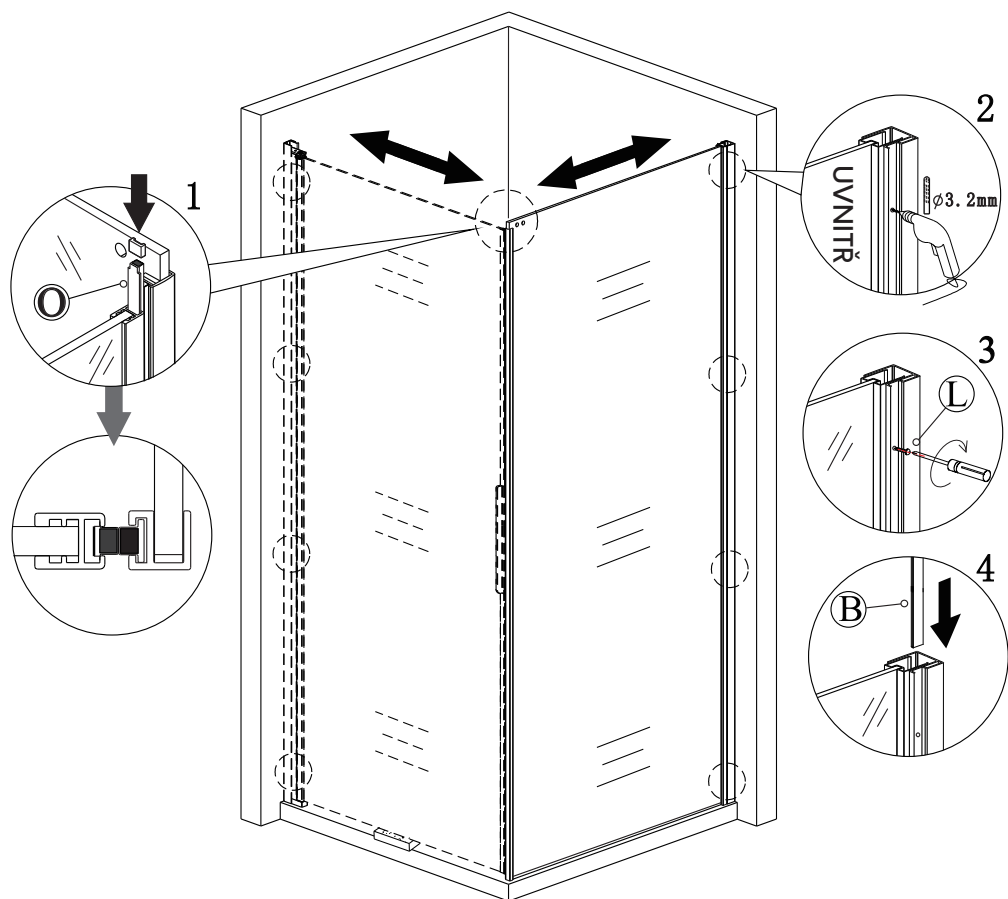

5

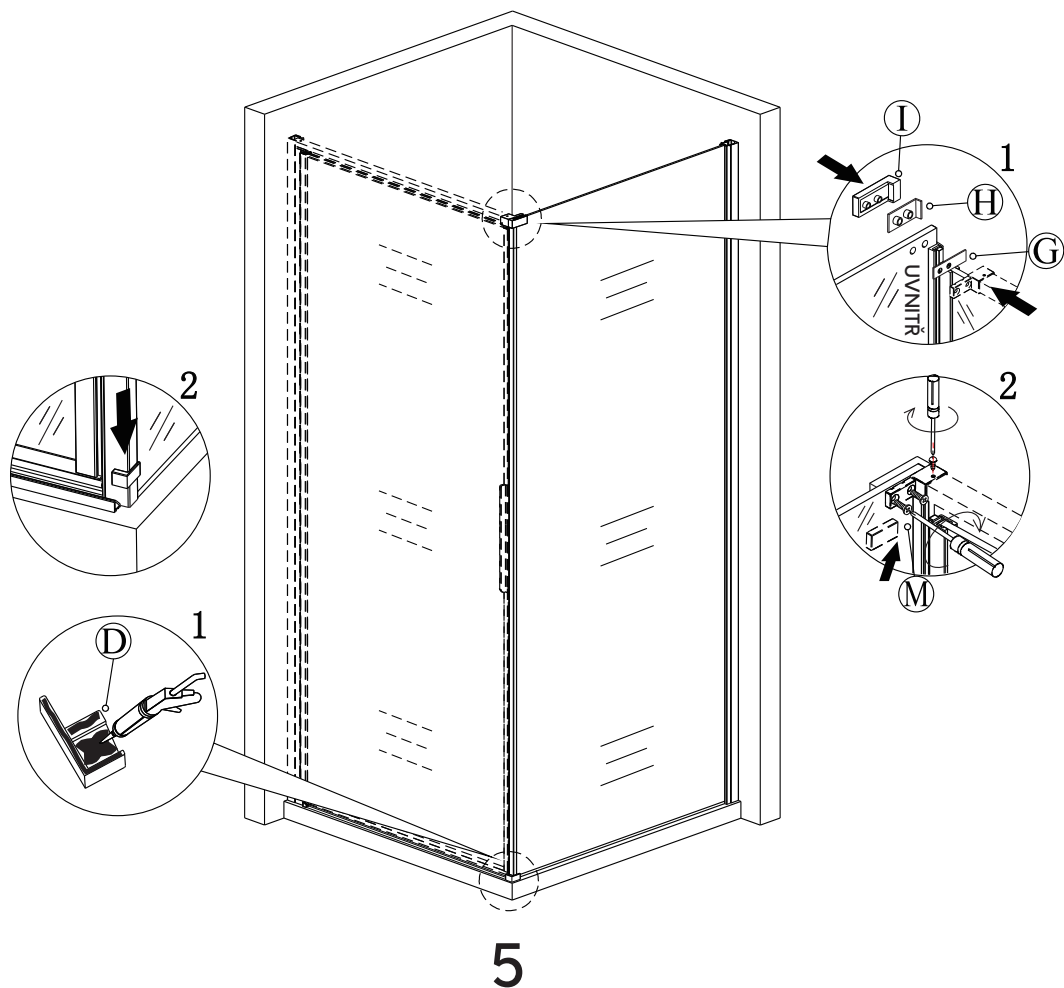

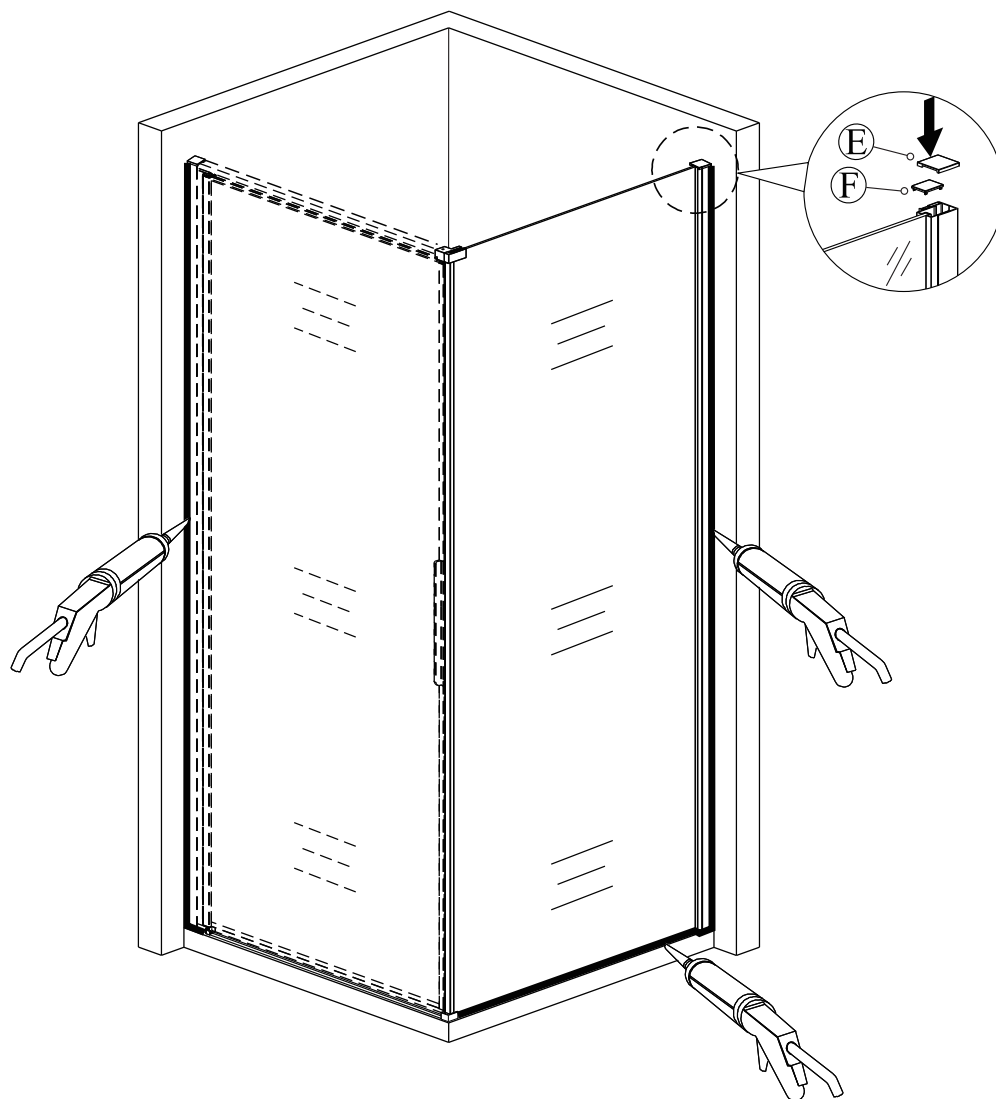

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skla boční stěny pravidelně čistěte k tomu určenými čisticími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky.

Skla boční stěny doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Dbejte na řádné utěsnění boční stěny sanitárním silikonovým tmelem.