


NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Quadro štvorec posuvné otváranie

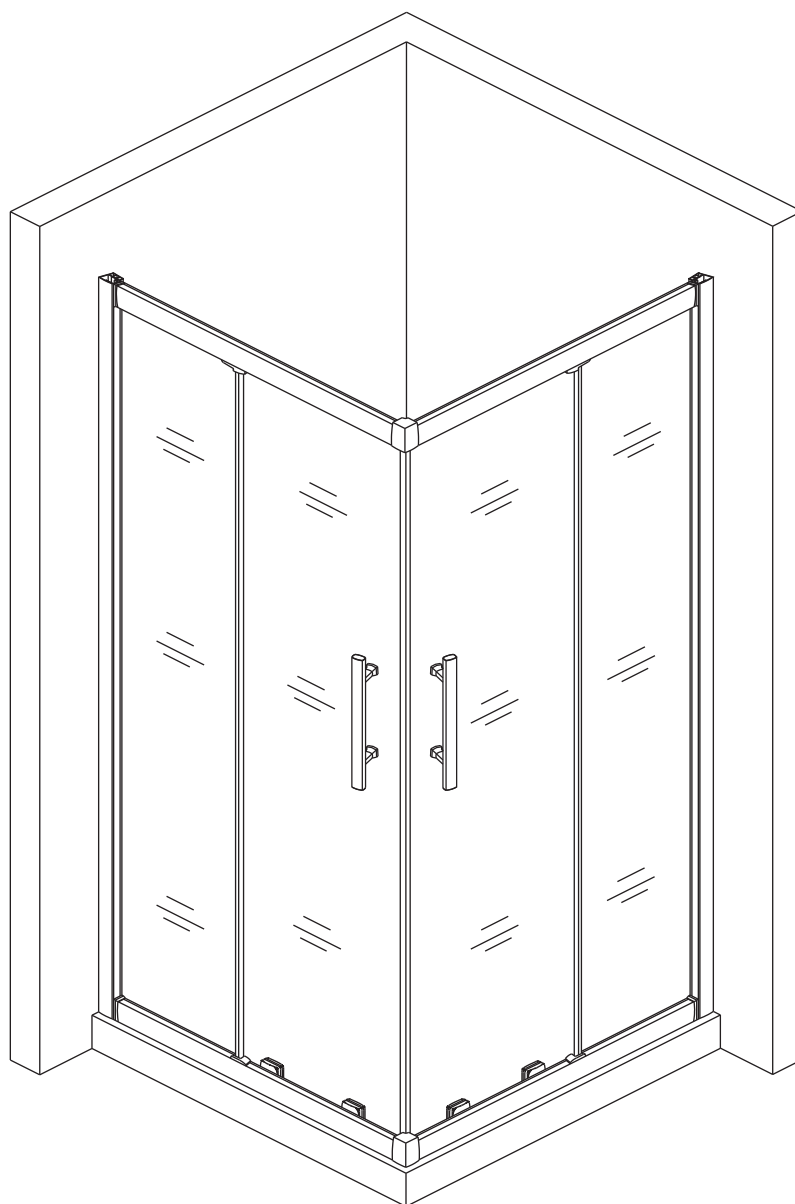

CE

CA'


POTŘEBNÉ NÁSTROJE




TUŽKA




VRTÁK (ø3.2 a ø6)



SILIKONOVACÍ PISTOLE
SANITÁRNÍ SILIKON




PLOCHÝ A KŘÍŽOVÝ
ŠROUBOVÁK




SVINOVACÍ METR



VODOVÁHA




VRTAČKA




GUMOVÉ Kladivo


SEZNAM DÍLŮ

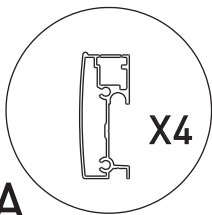


A

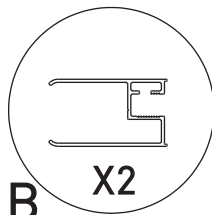


B

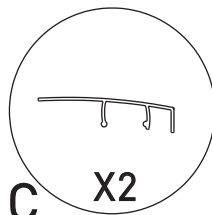


C

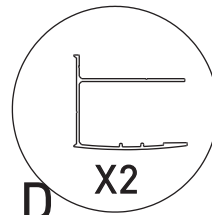


D

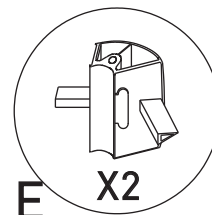


E

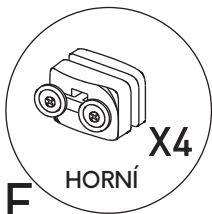

F

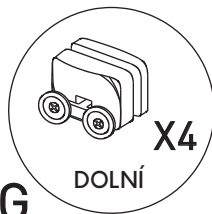


G

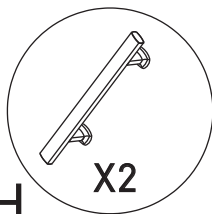


H




I

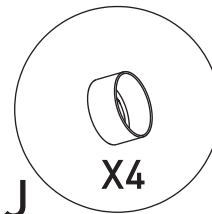


J

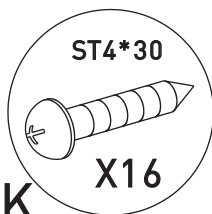


K

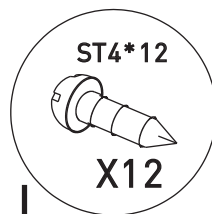


L

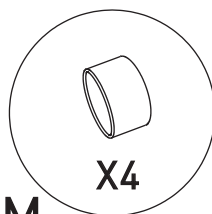


M

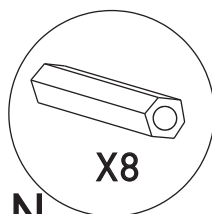


N

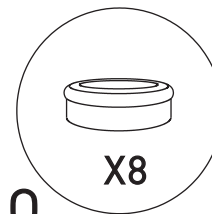


O

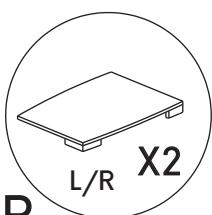


P

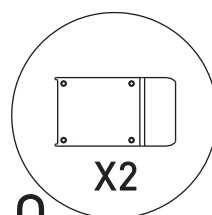


Q

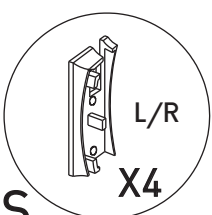

S


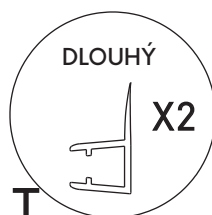


T

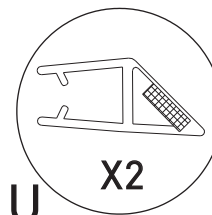


U

MONTÁŽ NA VANIČKU

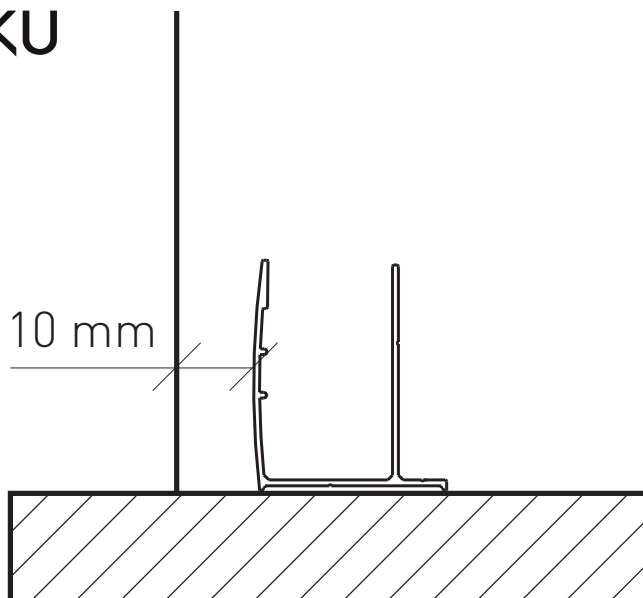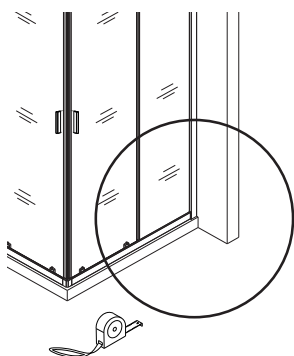


Při montáži na vaničku dodržujeme osazení sprchového koutu **10 mm od hrany vaničky.**

MONTÁŽ NA DLAŽBU

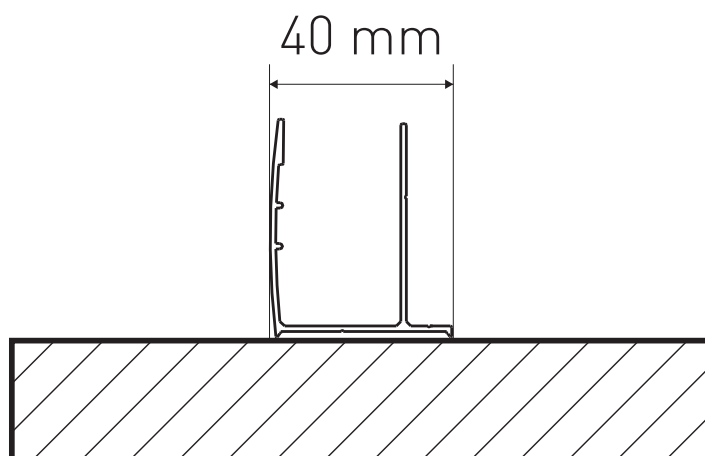


Při instalaci na dlažbu je nutno myslet na to, že **udávaný rozměr sprchového koutu je vnější.** Pro správné vyspádování podlahy při instalaci sprchového koutu **je nutno odečíst šířku profilu.**

SCHÉMA PRODUKTU

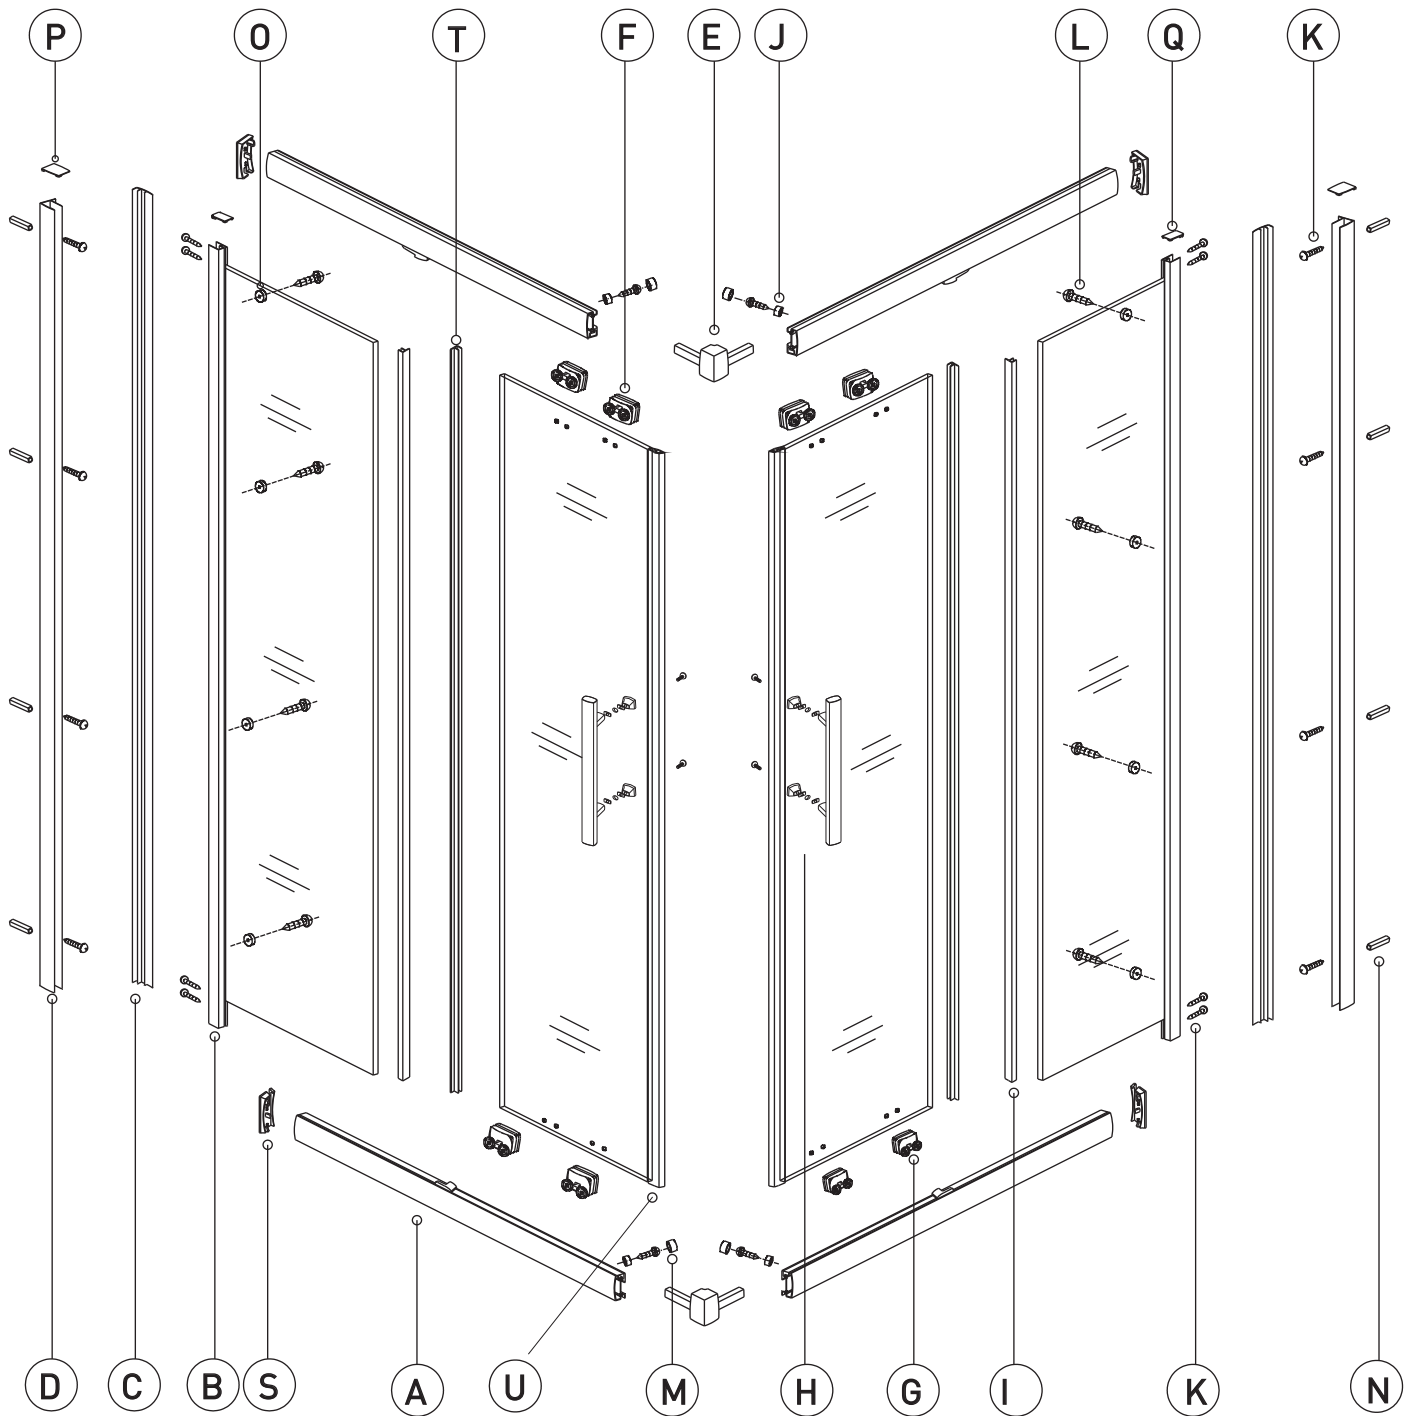


Sprchová vanička musí být vždy ve váze.
Pokud sprchovou vaničku zapouštíte pod obklad,
musí být zapuštěna pod obkladem rovnoměrně
a vždy do maximální hloubky 7 mm.

1

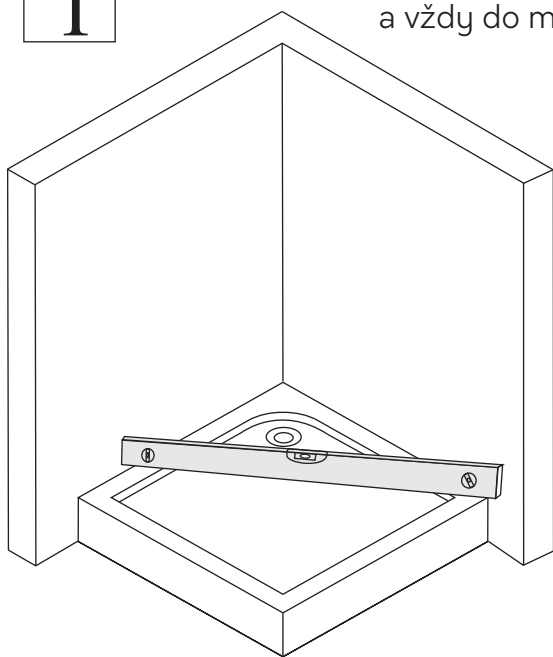


S

2

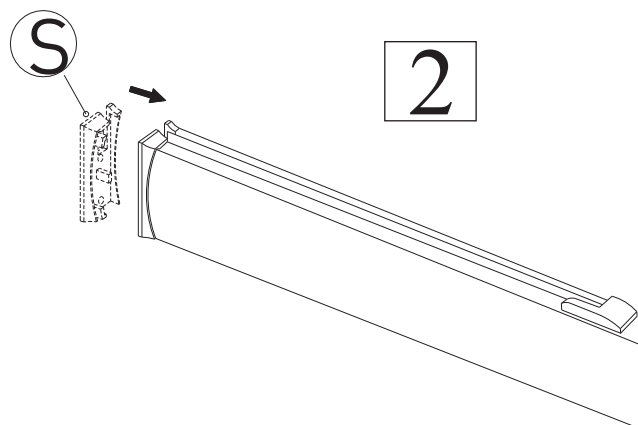


3

Šrouby před našroubováním doporučujeme namazat indulonou nebo
podobným mazivem. Ke šroubování používejte šroubovák, šrubujte ručně,
nikoliv akuvrtačkou!

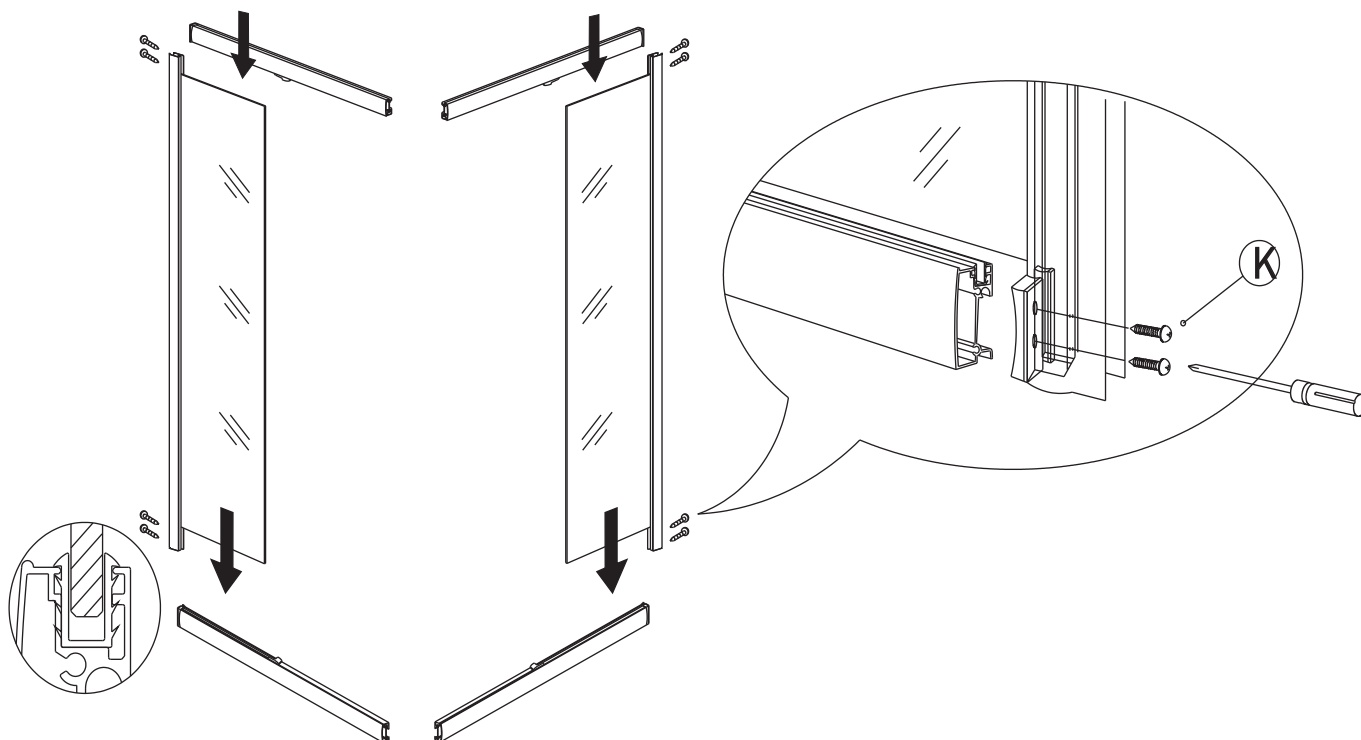


4


4

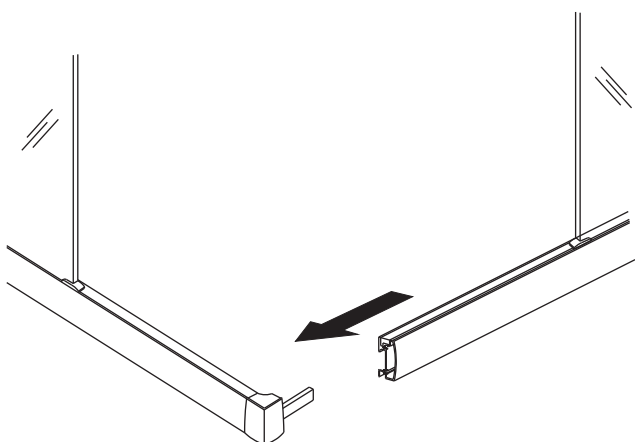

5

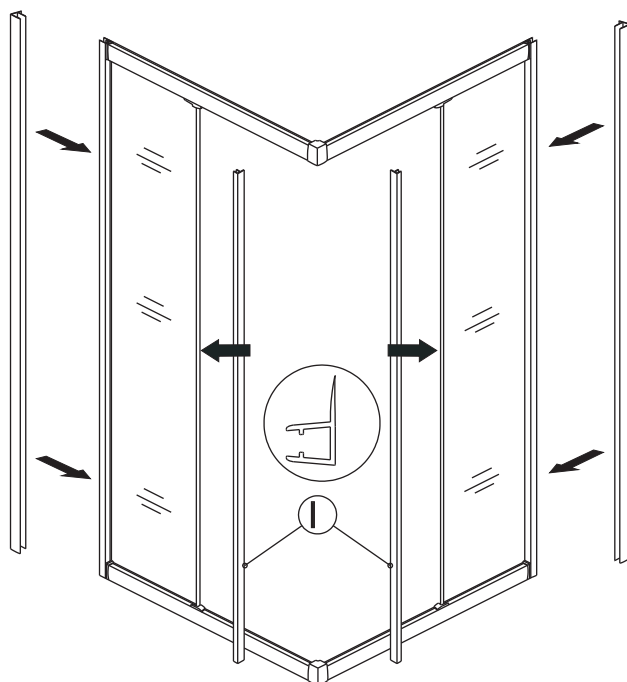


6

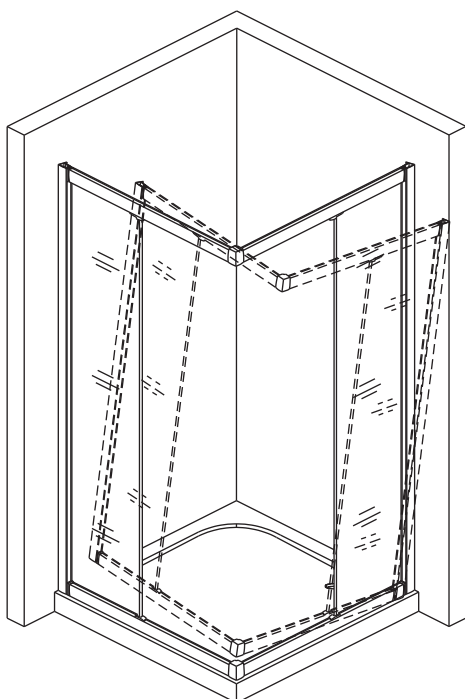


7


Rám sprchového koutu
ustavte do váhy.

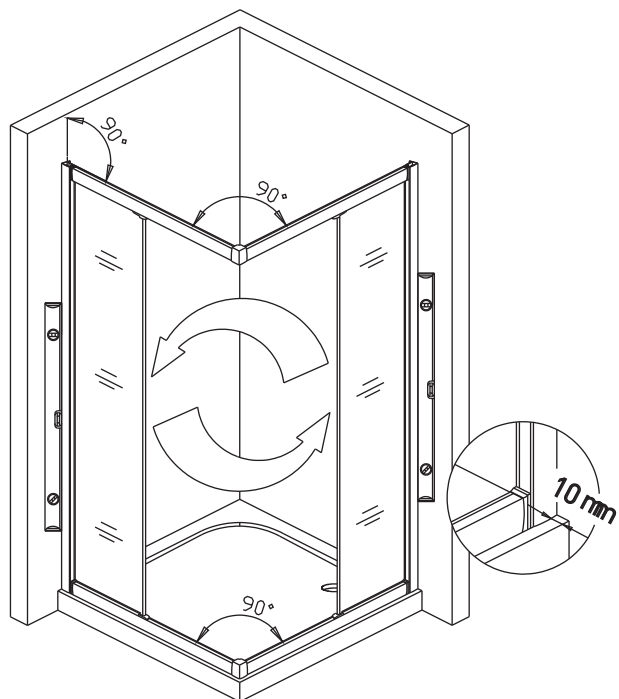


8

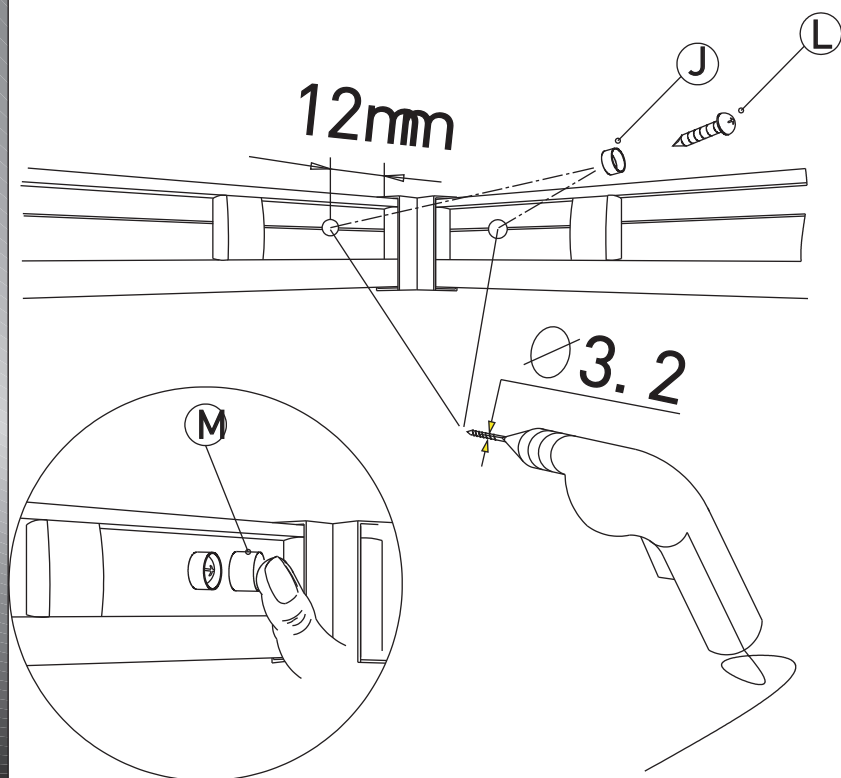


9

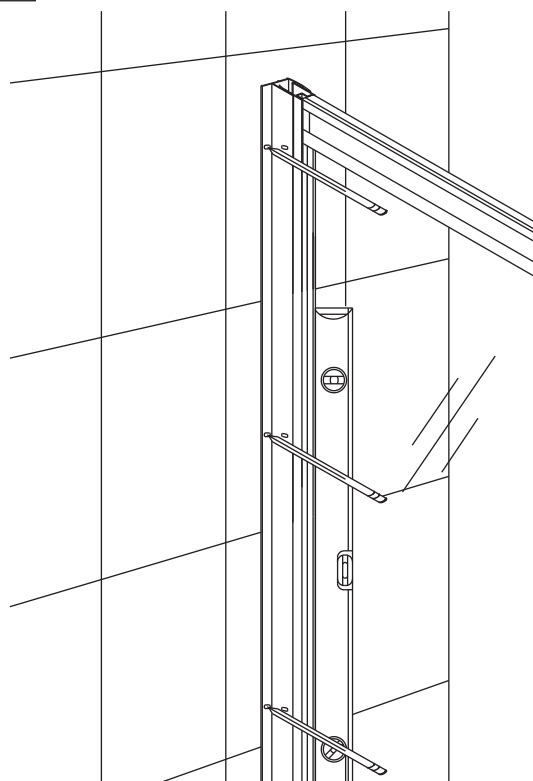




10

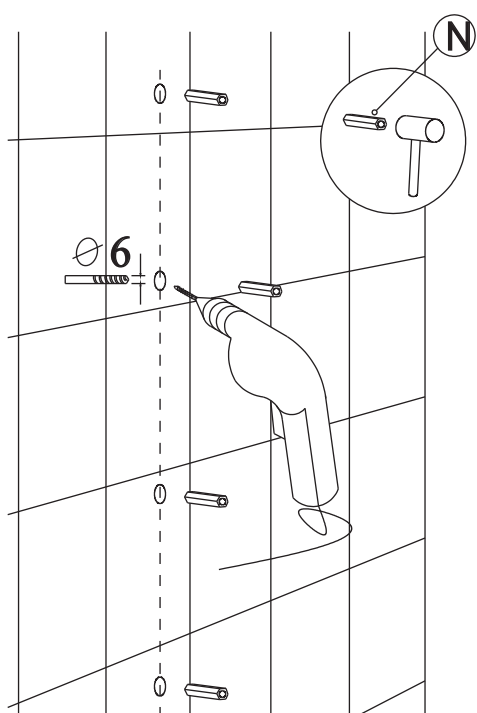

11


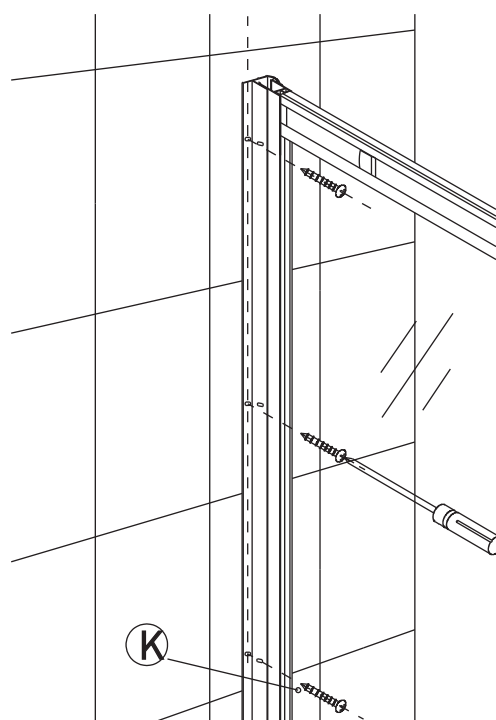


12

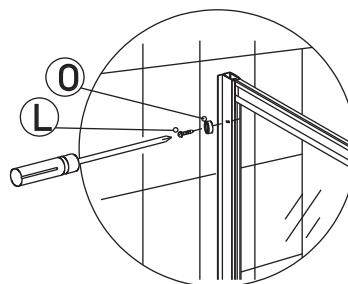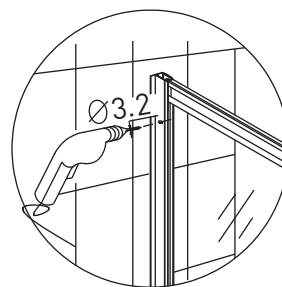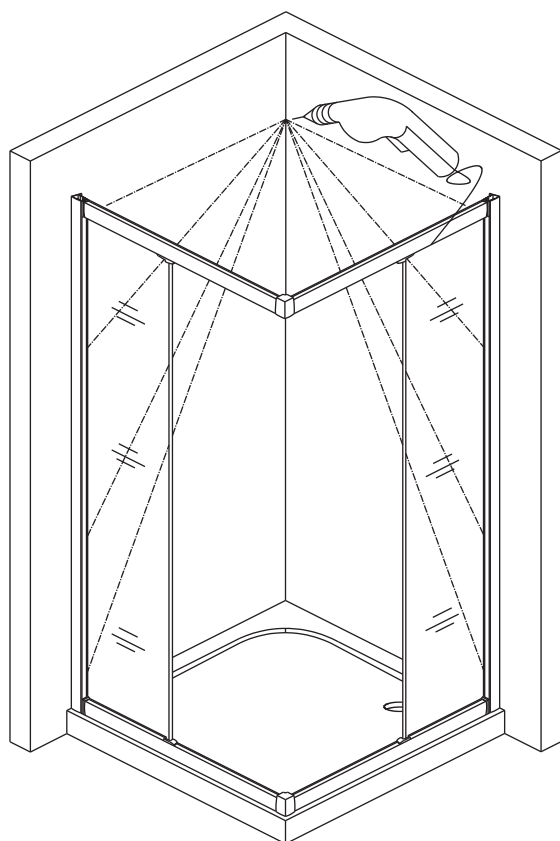


13

Dbejte na to, aby jste nezaměnili vrchní a spodní pojezdy, spodní pojezdy jsou odhýbací. Se skleněnými výplněmi sprchového koutu manipulujte s maximální opatrností!

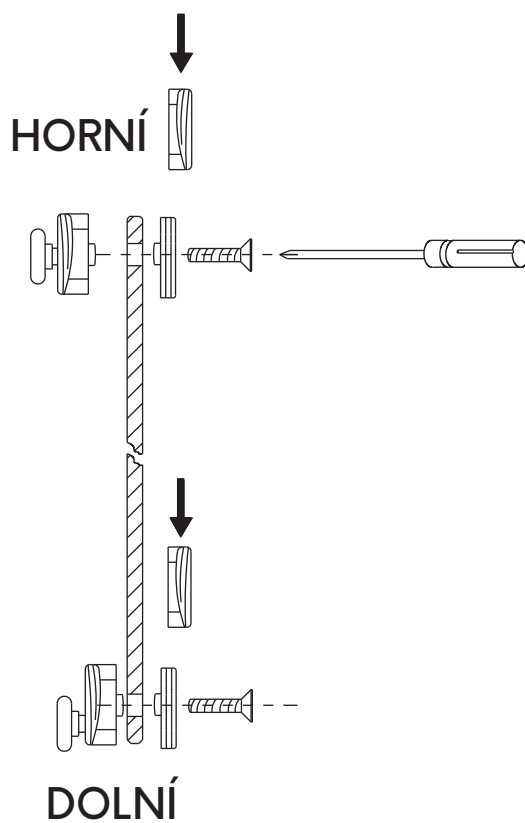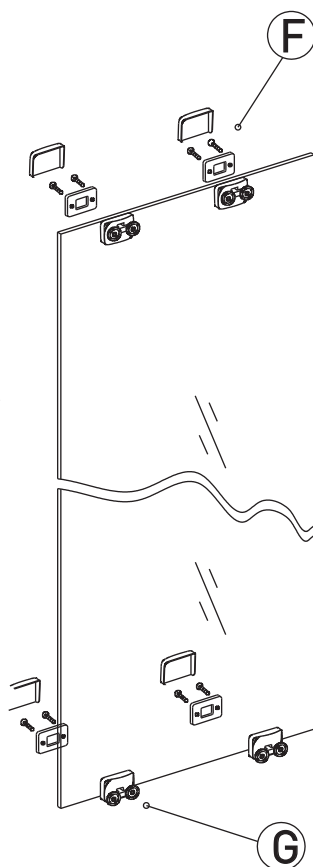


14

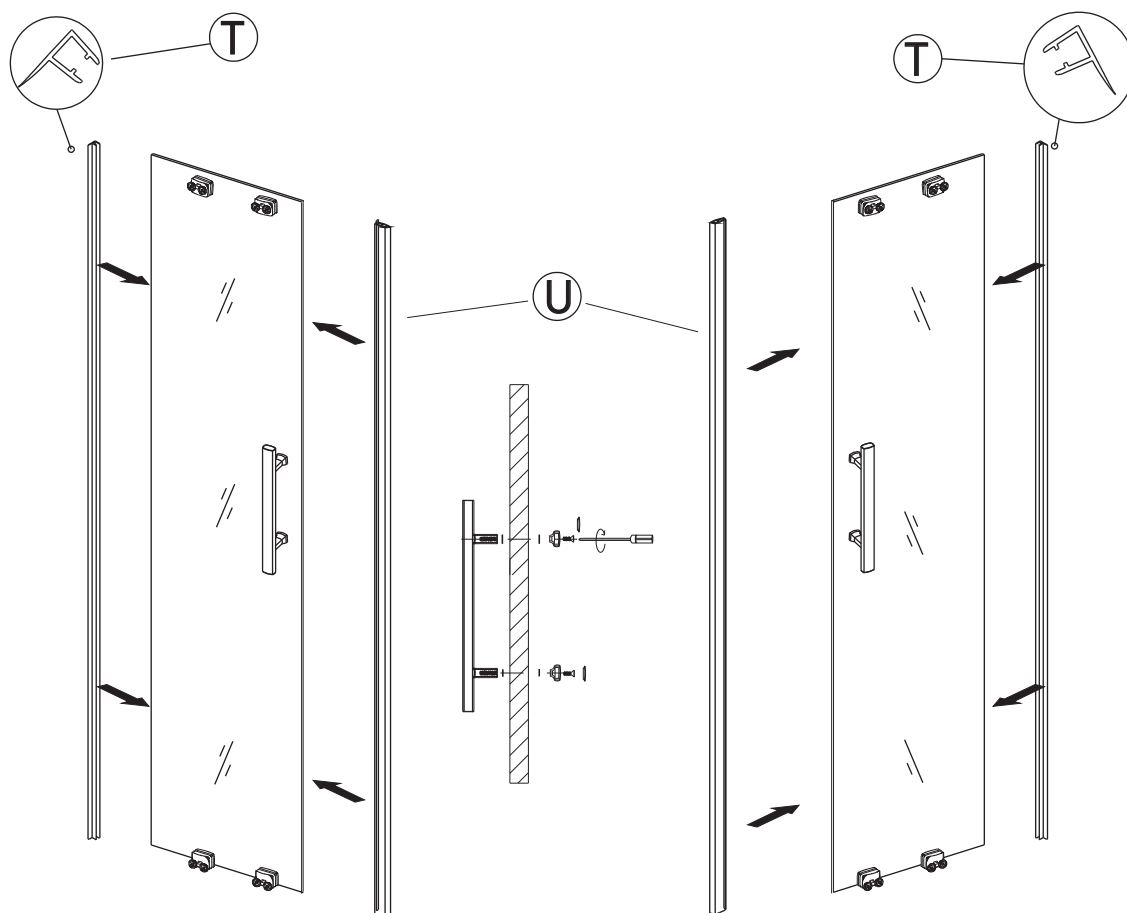


Pomocí stavitelých šroubů na vrchních pojezdech dveře sprchového koutu pečlivě nastavte tak, aby přesně dovíraly a mezi těsněními dveří nebyla žádná mezera. Maximální vzdálenost skla od spodního rámu sprchového koutu při odhýbání skel je 15 cm, do větší hloubky skla nevyklápějte, mohlo by dojít k ulomení pojezdů. Na toto pravidlo dbejte i při čištění.


15

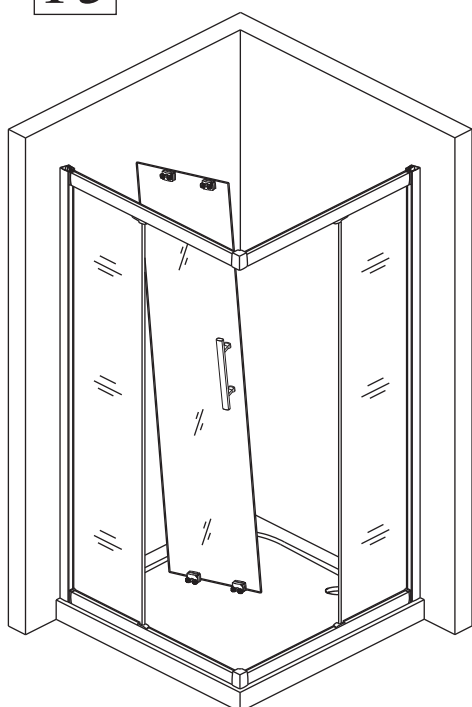


16

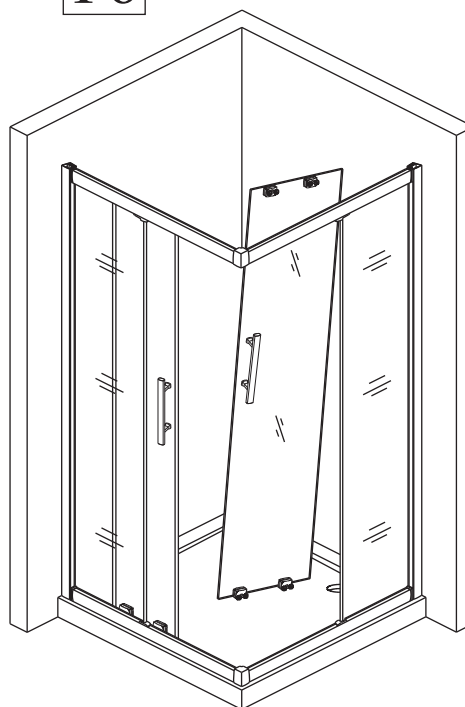

17

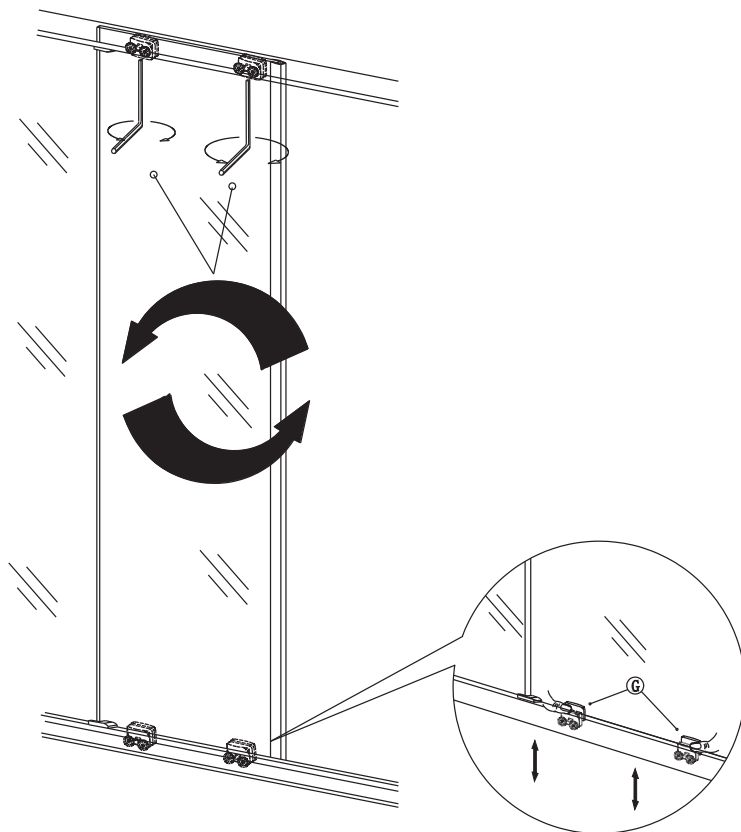


18

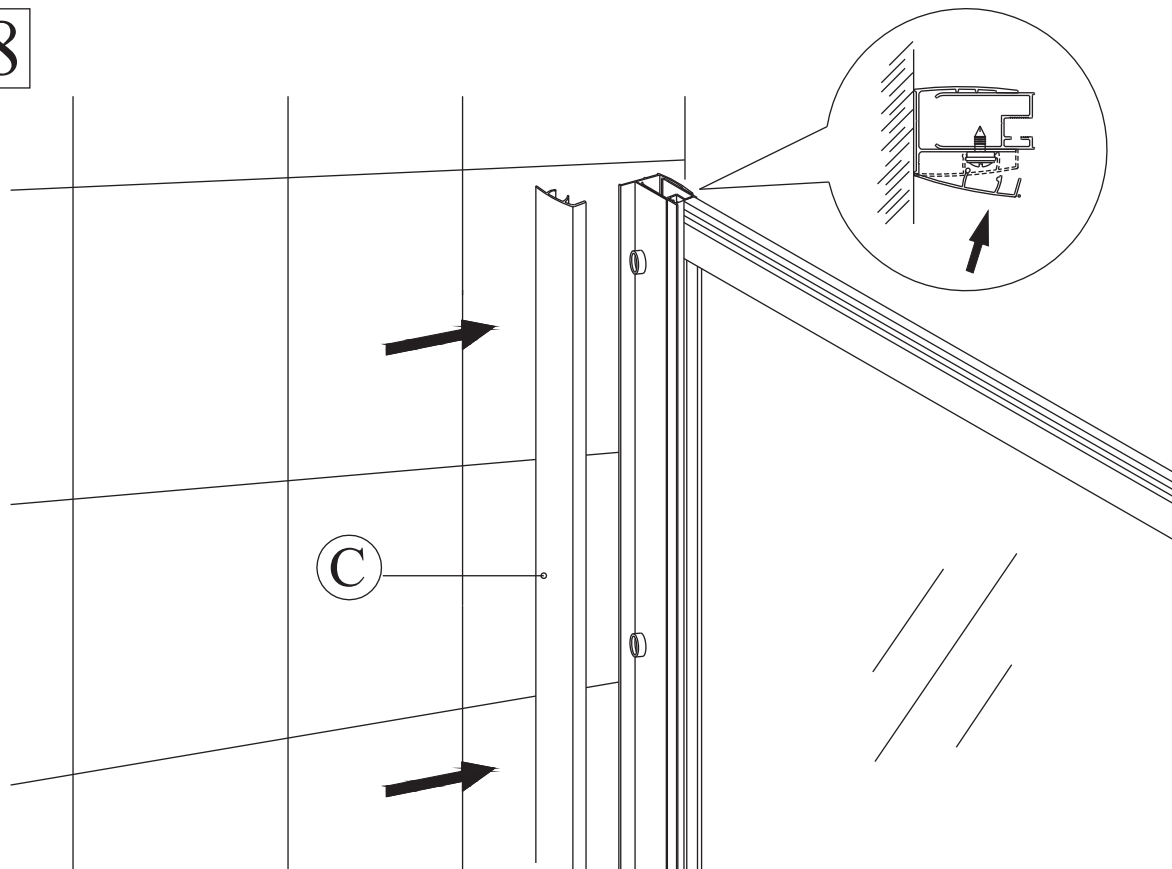


19

Plastové krytky
bodově podsilikonujte.

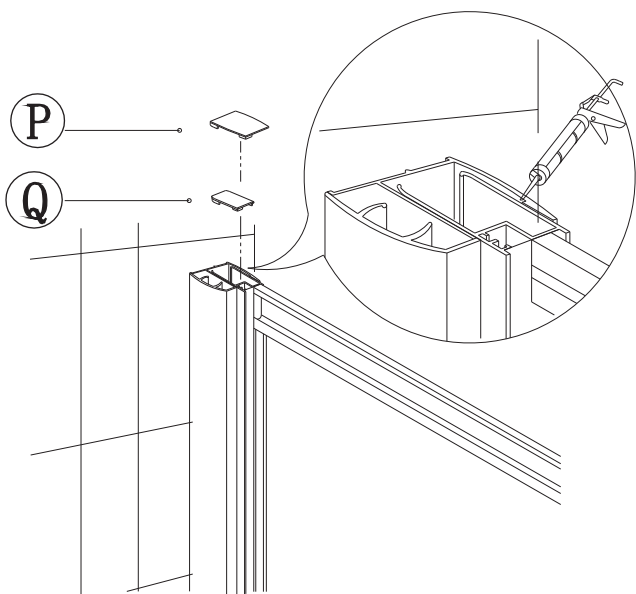

20

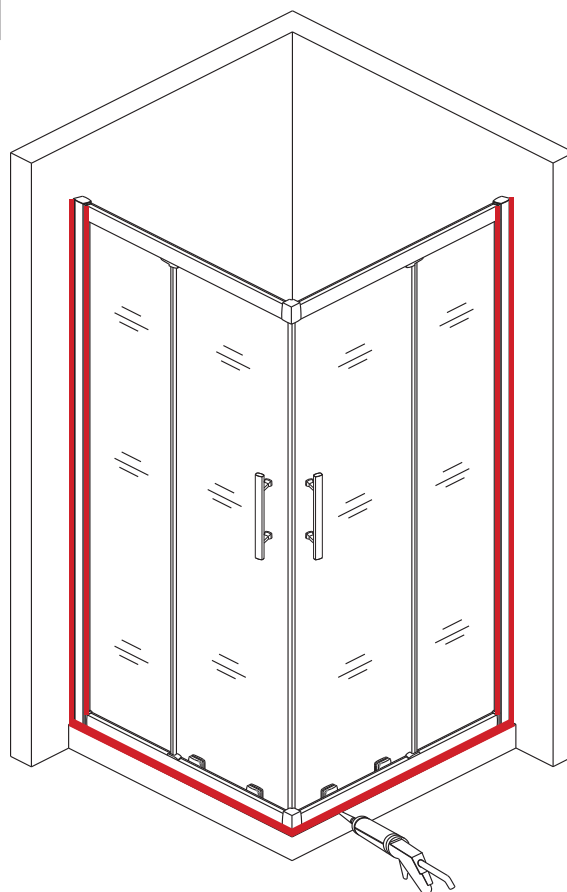

Spchový kout silikonujte z vnější strany mezi rámem a zdí a mezi rámem a vaničkou po celém obvodu, z vnitřní strany pouze mezi svislým rámem sprchového koutu a zdí, **NESILIKONUJTE PROSTOR MEZI SPODNÍM RÁMEM KOUTU A SPRCHOVOU VANIČKOU ZE VNITŘÍ!** Skla sprchového koutu jsou od výroby opatřena hydrofobní úpravou, která zajišťuje snadnější čištění a údržbu skel, tuto úpravu je vhodné při pravidelném čištění podpořit nanesením volně prodejných hydrofobních přípravků určených pro tento účel.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skla sprchového koutu pravidelně čistěte k tomu určenými čistícími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čistící prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky. Na pojezdy nebo panty sprchového koutu při čištění nikdy nepoužívejte přípravky na bázi Sava.

Skla sprchového koutu doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Ložiskové pojezdy nebo panty sprchového koutu pravidelně promazávejte. Pro tento účel můžete použít i maziva na bázi teflonu, který u nás můžete zakoupit. Pokud ložiska nebo panty nejsou pravidelně a řádně promazávána může dojít ke snížení jejich funkčnosti a poté k jejich úplnému poškození, což má za následek nefunkční otevírání dveří sprchového koutu.

Dbejte na řádné utěsnění sprchového koutu sanitárním silikonovým tmelem.